

Mobile DataSafe II



**Eine Integration von Backup System, DVD Player,
Speicherkarten Media Player, Hi-Speed USB Kartenleser
und mehr...**

Bedienungsanleitung

DEUTSCH


Leistungsmerkmale

- ❖ Ermöglicht direktes Kopieren von Daten von Speicherkarten auf CD-R/CD-RW mit einem sehr einfachen Arbeitsgang, ohne mit dem Computer verbunden zu sein.
- ❖ Ermöglicht das Abspielen von Film DVD (DVD-Video), VCD (VideoCD 1.1, 2.0, & 3.0), SVCD (Super VideoCD), Audio CD (CD-DA), und Kodak Bild-CD per TV/Projektor mit RCA/S-Video.
- ❖ Ermöglicht das Abspielen von JPEG/MPEG1/MPEG2/MP3 Dateien mit der Disk oder per Speicherkarte auf TV/Projektor mit RCA/S-Video.
- ❖ Verwandelt sich in einen Hochgeschwindigkeits-USB (USB 2.0) Kartenleser für den Computer per USB Verbindung.
- ❖ Verwandelt sich in ein externes DVD-ROM/CD-RW für den Computer per USB Verbindung.
- ❖ Unterstützt das Lesen von CD/CD-ROM (12cm & 8cm)/CD-R (gebrannt)/CD-RW (gebrannt)/DVD-ROM/DVD-R (gebrannt)/DVD-RW (gebrannt)/DVD-RAM (gebrannt).
- ❖ Unterstützt das Brennen von CD-R/CD-RW.
- ❖ Unterstützt das Lesen/Schreiben von Typ I & II Kompakt Flash Karten/IBM Microdrive/ Secure Digital Karte/Multi Media Karte/Memory Stick (Duo)/Memory Stick Pro/ 3.3V SmartMedia Karte.
- ❖ Generic driver unterstützt von Windows ME/2000 SP3/XP und Mac OS 10.1.3 und folgende.
- ❖ Zusätzliche Treiber zur Unterstützung von Windows 98/98SE enthalten.
- ❖ Mehrsprachiges Bildschirm Display (OSD) und LCM Display aktiv.
- ❖ Automatische Diashow und Thumbnail browsing (Kleinbildschau) möglich.
- ❖ Ermöglicht die Nutzung von wiederaufladbaren Li Akkus oder Stromzufuhr über DC Eingang.
- ❖ Eine Fernbedienung liegt zu Ihrem Komfort bei.
- ❖ Der LCM Monitor ist mit der Möglichkeit zur Anzeige der Gerätefunktionen ausgerüstet.
- ❖ Bedientasten für grundlegende Funktionen vorhanden.
- ❖ A/V output (RCA/S-Video) vorhanden.
- ❖ Hochgeschwindigkeits-USB (USB 2.0, 480Mb/sec) Verbindung vorhanden.
- ❖ Anwendbar auf NTSC oder PAL System.
- ❖ Das DVD/CD-RW Slim Combo Laufwerk kann für den Notebook Betrieb herausgenommen werden.



Verpackungsinhalt

<input type="checkbox"/>	Mobile DataSafe II	x	1	
<input type="checkbox"/>	Tragetasche	x	1	
<input type="checkbox"/>	Li aufladbares Akku	x	1	
<input type="checkbox"/>	DC Power Adapter	x	1	
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung	x	1	
<input type="checkbox"/>	AAA Batterie	x	2	
<input type="checkbox"/>	AV Kabel (RCA)	x	1	
<input type="checkbox"/>	S-Video Kabel	x	1	
<input type="checkbox"/>	USB Kabel	x	1	
<input type="checkbox"/>	Kurzanleitung	x	4	
<input type="checkbox"/>	Treiber CD	x	1	
<input type="checkbox"/>	CD-Brenn-Software	x	1	
<input type="checkbox"/>	CD-R	x	2	
<input type="checkbox"/>	Scart	x	1	(Optional)
<input type="checkbox"/>	Bedienungsanleitung	x	1	(Optional)


Äußere Gerätebeschreibung

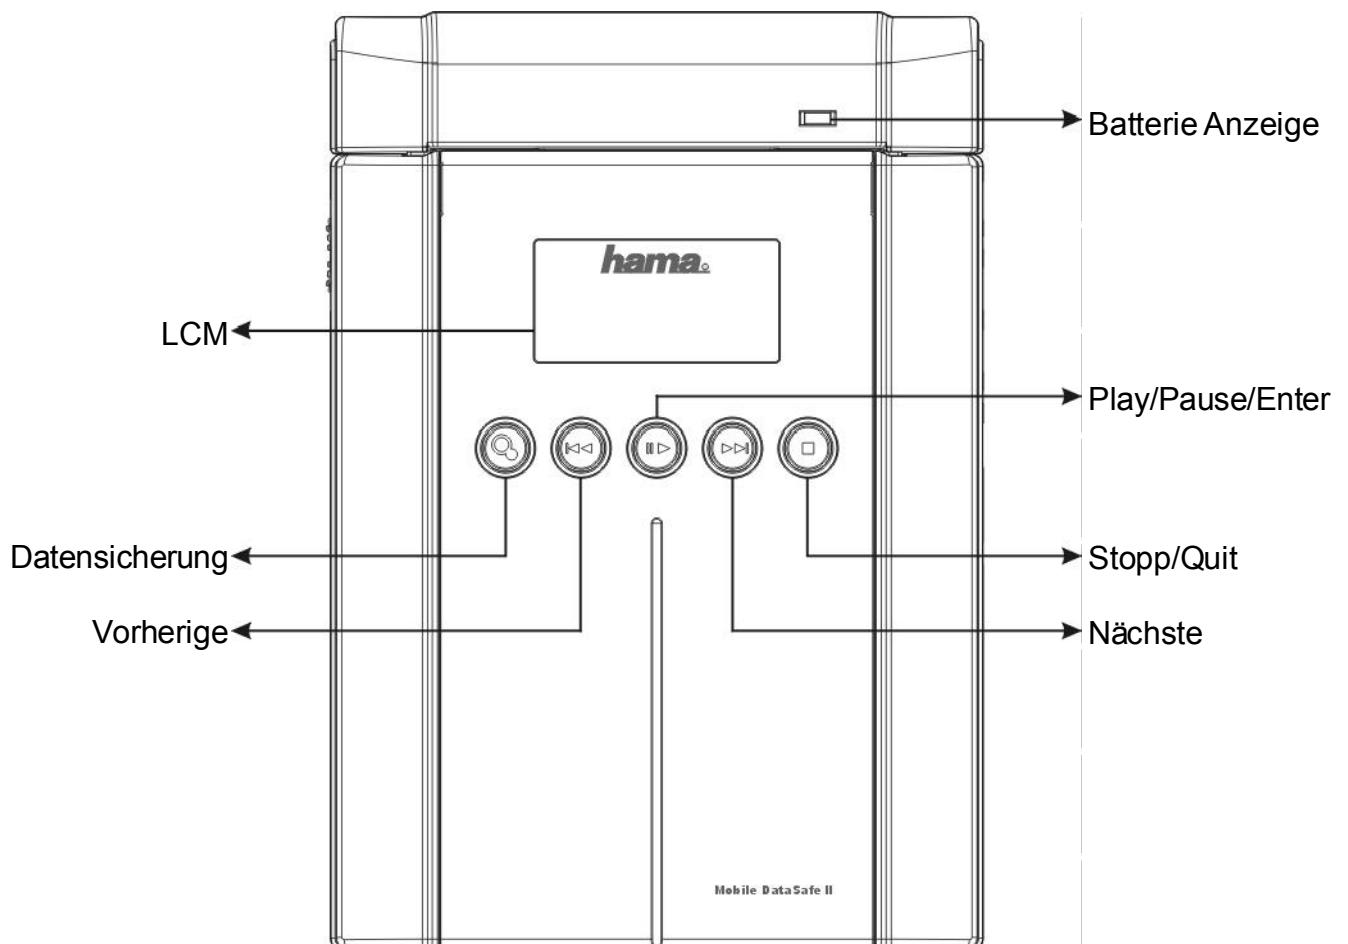

Äußere Gerätebeschreibung

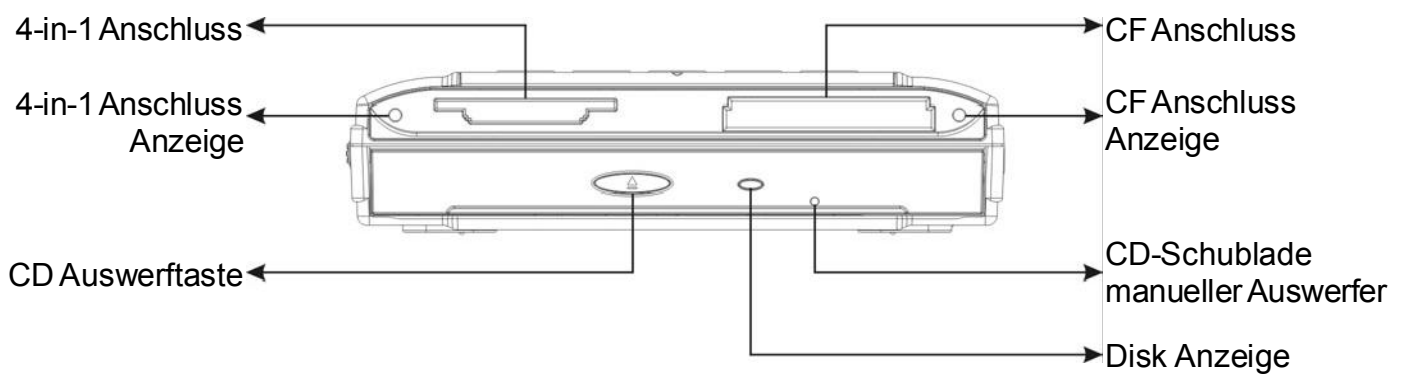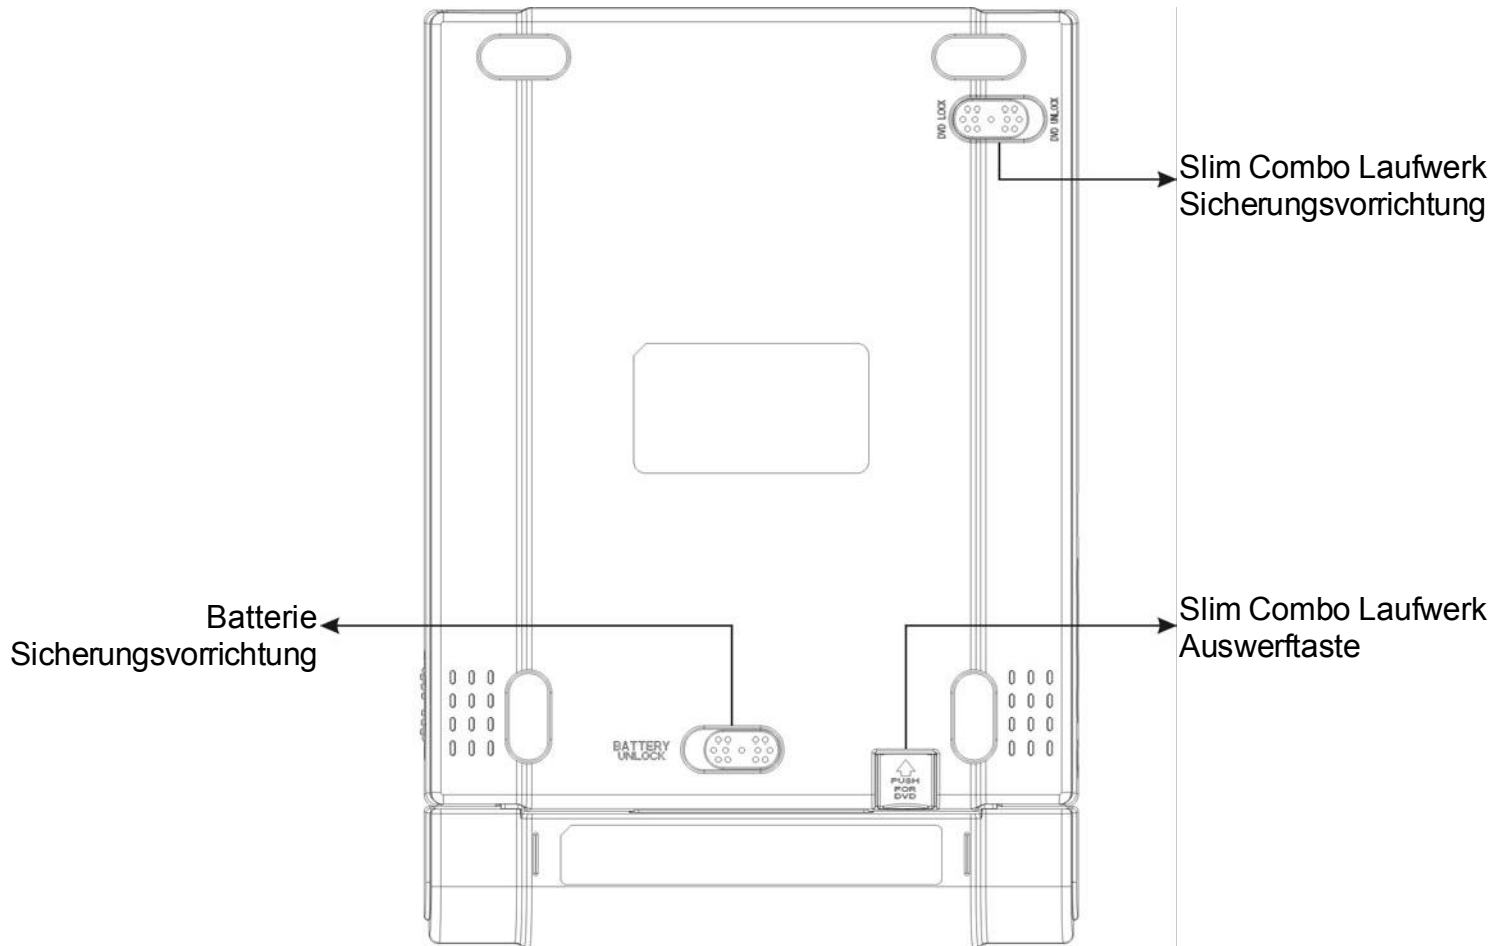

Äußere Gerätebeschreibung

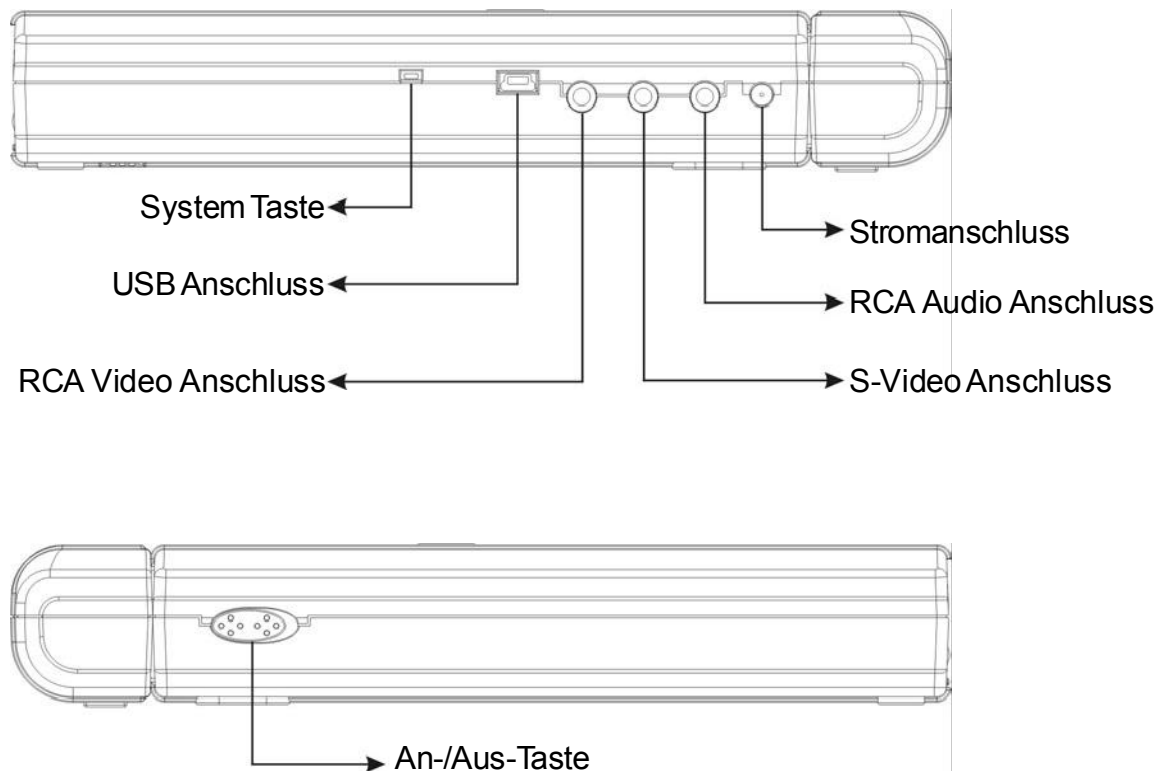

Fernbedienung



- 1: Strom EIN/AUS
- 3: Setup Menü
- 5: Stummschaltung
- 7: Diashow-Modus
- 9: Lauter
- 11: Zoom EIN/AUS
- 13: Leiser
- 15: Auf
- 17: Nächster
- 19: Play/Enter
- 21: Vorheriger
- 23: Ab

- 2: Schalten Sie zu DVDmodus
- 4: Datensicherung
- 6: Wiederholung
- 8: Thumbnail browsing/Hauptmenü
- 10: Einzoomen
- 12: Auszoomen
- 14: Schnellvorlauf
- 16: Schnelrücklauf
- 18: Rechts/Rotieren
- 20: Links/Rotieren
- 22: Pause
- 24: Stop/Quit

Einlegen der Batterien für die Fernbedienung

Für Ihren Komfort ist der Mobile DataSafe II mit einer Fernbedienung ausgestattet. Wenn der Mobile DataSafe II mit einem TV/Projektor verbunden ist, empfehlen wir die Fernbedienung für die Nutzung der Funktionen.

Als Energiequelle benötigt die Fernbedienung zwei AAA Batterien. Die Batterien müssen vor dem Benutzen der Fernbedienung eingelegt werden.


1. Drehen Sie die Fernbedienung um und entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs.
2. Legen Sie die beiden AAA Batterien in das Batteriefach ein.
3. Setzen Sie den Deckel wieder auf. Die Fernbedienung funktioniert jetzt.




Aufladen des Li Akkus

Der Mobile DataSafe II kann mit dem Li Akku als unabhängige Energiequelle benutzt werden. Das Li Akku muss vor dem Gebrauch aufgeladen werden.

1. Legen Sie das Akku in den Mobile DataSafe II ein.
2. Verbinden Sie den DC Power Adapter des Mobile DataSafe IIs mit der Steckdose (100V-240V).

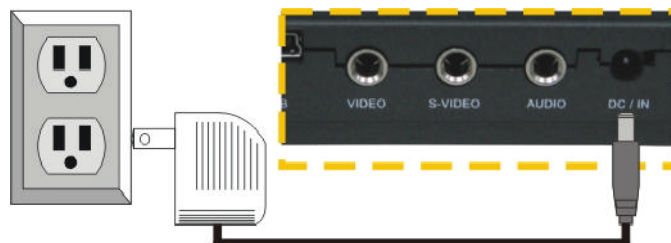

3. Die LED Anzeige auf dem Li Akku leuchtet bis der Ladevorgang abgeschlossen ist.
4. Während des Ladevorgangs kann der Mobile DataSafe II normal benutzt werden.

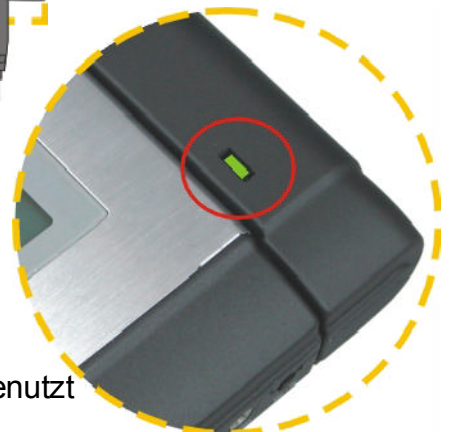

Entfernen des Li Akkus

Der Mobile DataSafe II kann ebenso lediglich mit dem DC Power Adapter statt des Akkus als Stromquelle benutzt werden. Um das Li Akku zu entfernen, folgen Sie bitte diesen Instruktionen.

1. Drehen Sie den Mobile DataSafe II um.
2. Drücken Sie die Sicherungsvorrichtung des Li Akkus in Richtung **BATTERY UNLOCK** und ziehen Sie am Li Akku, um es herauszunehmen.



Einstellen von NTSC/PAL System

Der Mobile DataSafe II kann auf zwei TV Systeme zugreifen: NTSC und PAL. Beachten Sie die folgenden Anweisungen zur Einstellung von Mobile DataSafe II auf Ihr TV System.

1. Schlagen Sie in der Betriebsanleitung das System Ihres TVs/Projektors nach.
2. Drehen Sie den Mobile DataSafe II zur Seite und stellen Sie den NTSC/PAL Schalter ein. Sie können eine Nadel oder einen Stift als Werkzeug benutzen.



Mobile DataSafe II An-/Ausschalten

Der Mobile DataSafe II kann über den An-/Ausschalter oder die **Power On** Taste auf der Fernbedienung an-/ausgeschaltet werden.


1. Verbinden Sie das aufgeladene Li Akku oder den DC Power Adapter mit dem Mobile DataSafe II. (Das Li Akku und den DC Power Adapter gleichzeitig anzuschließen ist auch möglich.)

Mobile DataSafe II An-/Ausschalten

2. Drücken Sie den Anschalter auf **ON**.



3. Wenn der Anschalter auf **ON** ist, können Sie die Fernbedienung zum an-/ausschalten des Mobile DataSafe IIs benutzen.

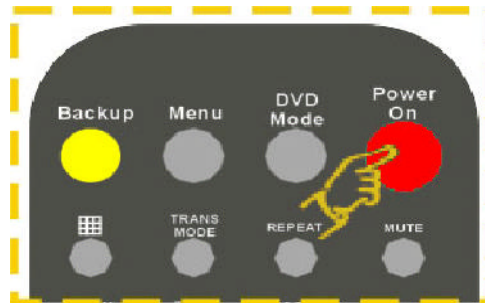

Wenn lediglich das Li Akku als Energiequelle zur Verfügung steht, empfiehlt es sich, den Anschalter zum An-/Ausschalten zu benutzen, um (Akku-) Strom zu sparen.


Wenn Sie jedoch den DC Power Adapter als Energiequelle nutzen, können Sie beliebig den Anschalter oder die Fernbedienung benutzen.




Datensicherung von Speicherkarte auf CD-R/CD-RW

Der Mobile DataSafe II ist in der Lage, ohne Verbindung zum Computer eine Datensicherung von Speicherkarte auf CD-R/CD-RW vorzunehmen. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen, um diese Funktion zu erlernen.

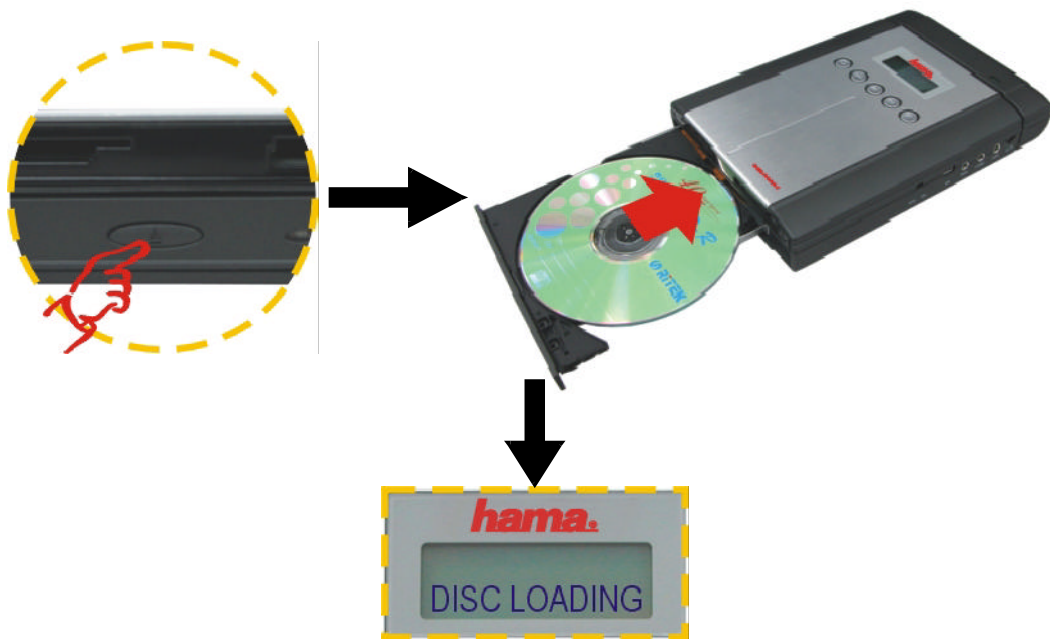


1. Schalten Sie den Mobile DataSafe II an.
2. Drücken Sie die CD-Auswurfaste, um die CD-Schublade auszufahren und legen Sie eine CD-R/CD-RW ein; dann schieben Sie die Schublade sanft an, um sie zu schließen. Der Mobile DataSafe II wird die Disk automatisch laden.

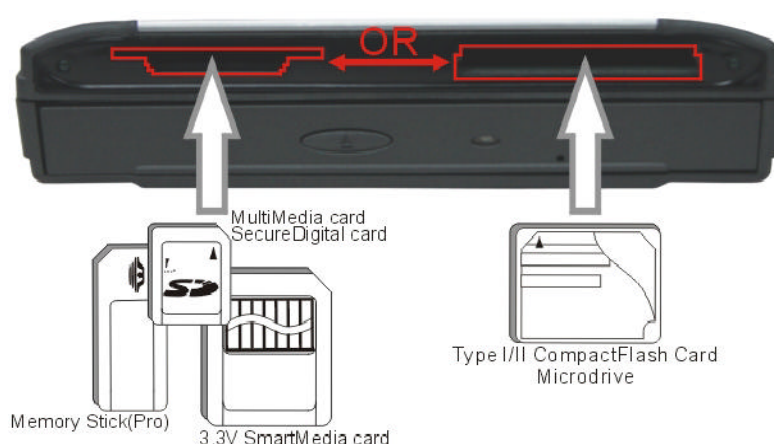


3. Nach dem Disk Ladeprozess (ca. 10 Sekunden) legen Sie die Speicherkarte ein, für die Sie einen Backup erstellen möchten.



Mobile DataSafe II kann jeweils nur einen Backup für eine Speicherkarte durchführen. Bitte legen Sie keine zwei Speicherkarten gleichzeitig ein.

4. Drücken Sie die  Taste einmal, um die Datensicherung vorzubereiten. Der LCM zeigt dann **BACKUP?** an, bitte bestätigen. Drücken Sie die  Taste nochmals, um fortzufahren, und die Datensicherung beginnt, oder drücken Sie die  Taste, um den Prozess abzubrechen.

Datensicherung von Speicherkarte auf CD-R/CD-RW

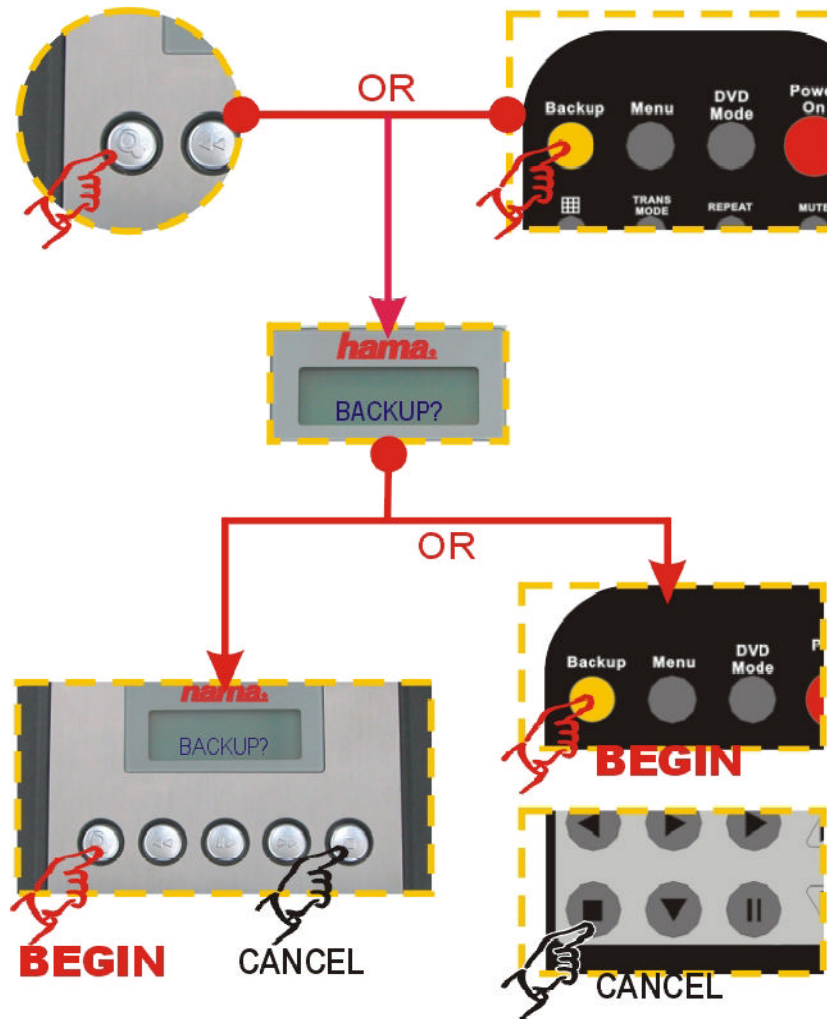

5. Nachdem die Datensicherung begonnen hat, können Sie den Brennvorgang am LCM verfolgen.



6. Wenn die Datensicherung abgeschlossen wurde, öffnet sich die CD-Schublade automatisch. Sie können die CD entnehmen.





Mobile DataSafe II unterstützt das Brennen von Multisession CDs. Falls sich auf der gebrannten CD-R/CD-RW noch freier Platz befindet, können Sie diese wieder zur Datensicherung benutzen.

MP3 Player

Mobile DataSafe II kann MP3 Dateien von einer Speicherkarte oder von einer Disk abspielen, wie ein MP3 Player. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen, um diese Funktion zu erlernen.

1. Verbinden Sie die Kopfhörer oder Lautsprecher mit dem Audio Output des Mobile DataSafe IIs.

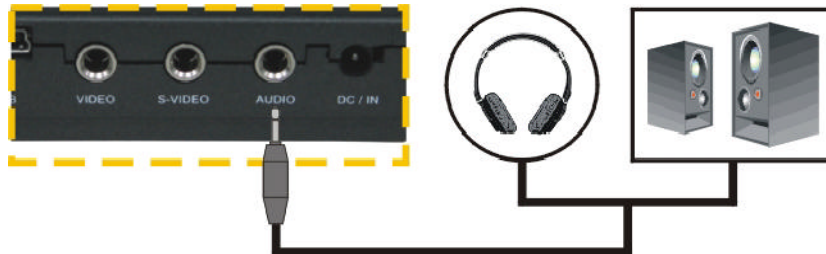

2. Schalten Sie den Mobile DataSafe II an.
3. Legen Sie die Speicherkarte oder die Disk, die die MP3 Dateien enthält, ein. Wir empfehlen nicht die gleichzeitige Nutzung von Speicherkarte und Disk. Die MP3 Dateien sollten in dem übergeordneten Ordner (root directory) der Karte oder Disk gesichert sein. Falls die MP3 Dateien in irgendeinem Ordner auf der Karte oder Disk gespeichert sind, kann Mobile DataSafe II diese nicht automatisch finden.
4. Drücken Sie , um mit dem Abspielen der MP3 Dateien zu beginnen.
5. Sie können das Abspielen mit den Kontrolltasten direkt am Gerät oder per Fernbedienung steuern.

CD Walkman

Mobile DataSafe II ist in der Lage Audio CDs wie ein CD Walkman abzuspielen. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen, um diese Funktion zu erlernen.


1. Verbinden Sie die Kopfhörer oder Lautsprecher mit dem Audio Output des Mobile DataSafe IIs.
2. Schalten Sie den Mobile DataSafe II an.
3. Legen Sie die Audio CD, die sie spielen möchten, ein.
4. Mobile DataSafe II wird die CD automatisch laden und abspielen.
5. Sie können das Abspielen mit den Kontrolltasten direkt am Gerät oder per Fernbedienung steuern.




Mobile DataSafe II an einen Fernseher oder einen Projektor anschließen

Der Mobile DataSafe II kann Film DVD, Film VCD, Audio CD, Kodak Foto-CD, und JPEG/MPEG1/ MPEG2/MP3 Dateien von einer Disk oder Speicherkarte auf einem Fernseher oder Projektor per AV-Verbindung abspielen. Zum Anschluss des Mobile DataSafe IIs an ein TV oder einen Projektor, folgen Sie bitte diesen Instruktionen.

1. Verbinden Sie den Video und Audio Output des Mobile DataSafe IIs mit dem Video und Audio Input des TVs/Projektors mit Hilfe des RCA Kabels.

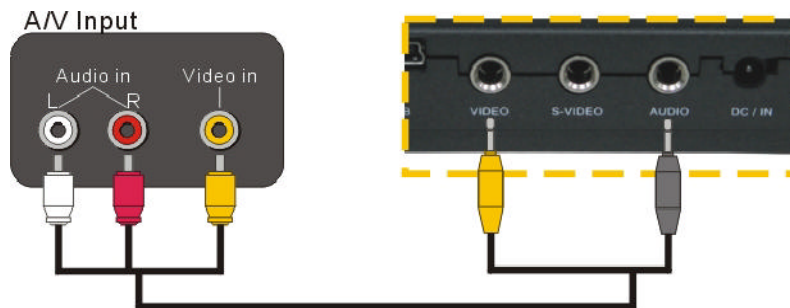

2. Wenn der Fernseher/Projektor mit einem S-Video Input Anschluss ausgestattet ist, können Sie das RCA Kabel nehmen, um den Audio Output des Mobile DataSafe IIs mit dem Audio Input des TVs/Projektors zu verbinden und das S-Video Kabel, um den S-Video Output des Mobile DataSafe IIs mit dem S-Video Input des TVs/Projektors zu verbinden.

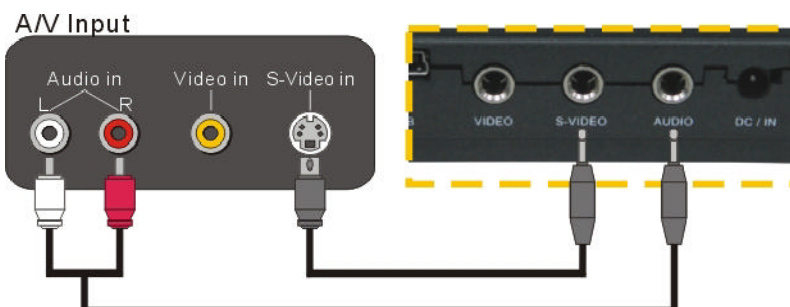


Für die genaue Platzierung des A/V Input des Fernsehers/Projektors schlagen Sie bitte in der Betriebsanleitung des TVs/Projektors nach.


Nutzung des Setup-Menüs


Wenn der Mobile DataSafe II mit einem Fernseher oder Projektor verbunden und angeschaltet ist, können sie jederzeit das Setup-Menü benutzen. Bitte folgen Sie den nachfolgenden Instruktionen zur Nutzung des Setup-Menüs.

1. Schließen Sie den Mobile DataSafe II an das TV oder den Projektor an und schalten Sie die Geräte ein.
2. Drücken Sie die **Menu** Taste auf der Fernbedienung, um die Hauptseite des Setup-Menüs aufzurufen. Auf dieser Seite erscheint die Firmware Version des Mobile DataSafe IIs in der Ecke. (Die Firmware Version erscheint nur auf Englisch) Sie können den Leuchtbalken durch das Drücken der \triangle / ∇ Tasten bewegen.


Nutzung des Setup-Menüs

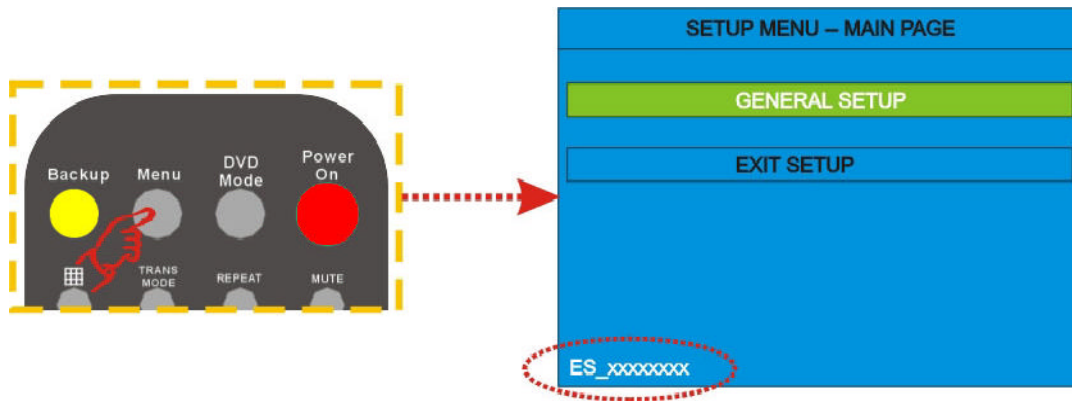



- Um das Setup-Menü zu verlassen, bewegen Sie den Leuchtbalken bitte auf **EXIT SETUP** und drücken Sie anschließend die ► /  Taste oder drücken Sie die **Menu** Taste einfach nochmals an beliebiger Stelle im Menü.

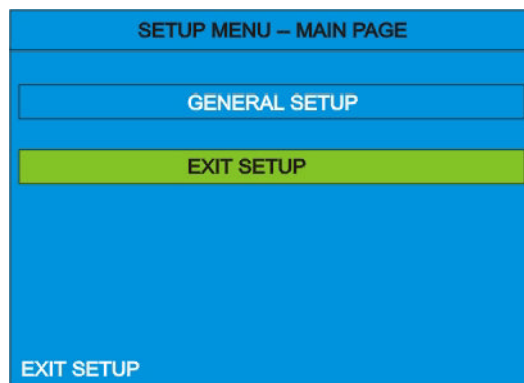


Einstellen des TV Display Modus


- Rufen Sie das Setup-Menü auf und gehen Sie auf die allgemeine Setup Seite.
- Benutzen Sie die ▲ und ▼ Tasten, um den Lichtbalken auf **TV DISPLAY** zu bewegen und dann drücken Sie die ► Taste, um den Lichtbalken nach rechts zu bewegen.
- Bewegen Sie den Lichtbalken und drücken Sie die ► /  Taste, um eine Auswahl zu treffen.

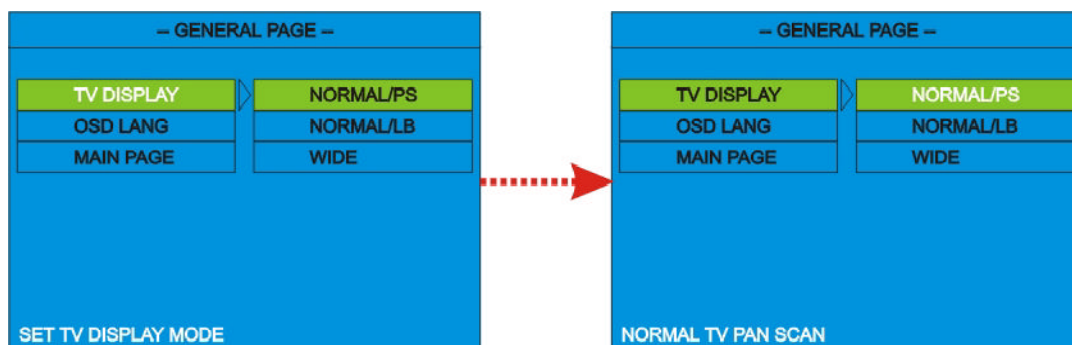


- Nachdem Sie einen Modus gewählt haben, drücken Sie die ◀ Taste, um den Lichtbalken nach links zu bewegen. Zum Einstellen der Sprache für das OSD (OnScreenDisplay) bewegen Sie den Lichtbalken auf **OSD LANG**; zum Ausgang auf die Hauptseite bewegen Sie den Lichtbalken auf **MAIN PAGE** und drücken Sie ► / .

Einstellung der Sprache des On-Screen Displays

1. Rufen Sie das Setup-Menü auf und gehen Sie auf die allgemeine Setup Seite.
2. Benutzen Sie die \triangle und ∇ Tasten, um den Lichtbalken auf **OSD LANG** zu bewegen und dann drücken Sie die \triangleright Taste, um den Lichtbalken nach rechts zu bewegen.
3. Bewegen Sie den Lichtbalken und drücken Sie die \blacktriangleright /  Taste, um eine Auswahl zu treffen.

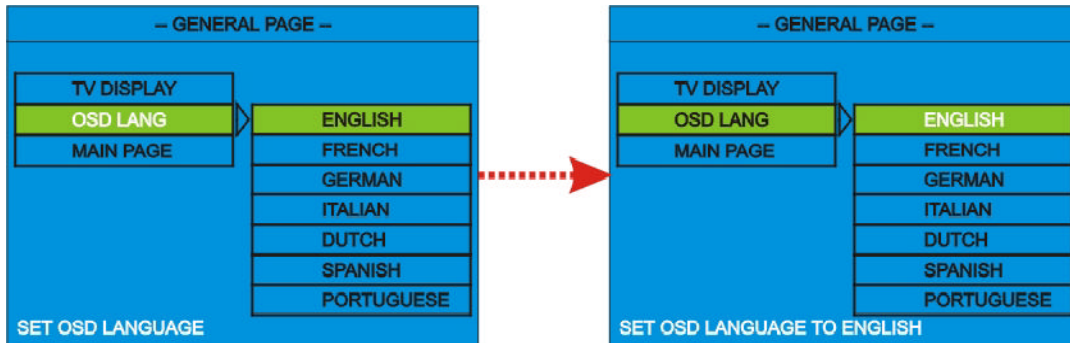

4. Nachdem Sie eine Sprache gewählt haben, wird der gesamte Text der Seite in dieser Sprache gezeigt.
5. Drücken Sie die \triangleleft Taste, um den Lichtbalken nach links zu bewegen. Zur Einstellung des TVdisplay Modus bewegen Sie den Lichtbalken auf **TV DISPLAY**; zum Ausgang auf die Hauptseite bewegen Sie den Lichtbalken auf **MAIN PAGE** und drücken Sie \blacktriangleright / .


DVD Player

Mobile DataSafe II kann genauso wie ein DVD Player Film DVD (DVD-Video), VCD (VideoCD 1.1, 2.0, & 3.0), SVCD (Super VideoCD), Audio CD (CD-DA), und Kodak Foto-CD per TV/Projektor abspielen. Um diese Funktion zu benutzen, folgen Sie bitte diesen Instruktionen.

Play


1. Schließen Sie den Mobile DataSafe II an den Fernseher oder Projektor an und schalten Sie die Geräte ein.
2. Drücken Sie die CD Eject Taste, um die CD-Schublade herauszufahren und legen Sie die Disk ein, die Sie abspielen möchten.





3. Nach dem CD Ladeprozess (ca. 5 Sekunden) spielt Mobile DataSafe II die eingelegte Disk automatisch ab.
4. Sollte der Mobile DataSafe II die Disk nicht automatisch spielen, drücken Sie bitte die \blacktriangleright /  Taste.


Lautstärke regulieren

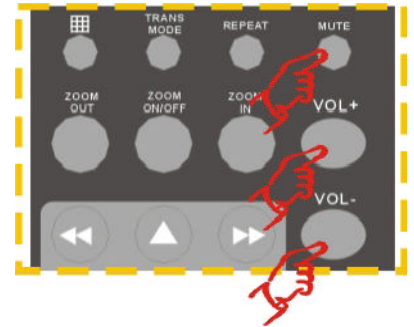1. Während des Abspielens können Sie die Lautstärke mit der Fernbedienung regulieren. Drücken Sie die **VOL+** Taste, um die Lautstärke zu erhöhen und drücken Sie die **VOL-** Taste, um die Lautstärke zu verringern.
2. Falls sie auf "Stumm" schalten möchten, drücken Sie die **MUTE** Taste auf der Fernbedienung. Um den Ton wieder anzuschalten, drücken Sie bitte nochmals die **MUTE** Taste oder die **VOL+/VOL-**.







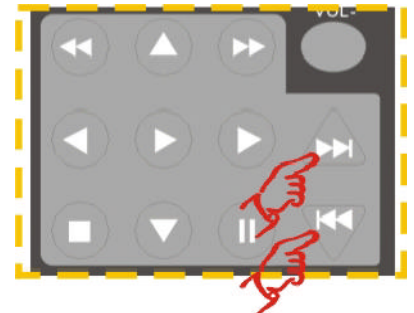


Nächstes/Vorangegangenes Kapitel

1. Während des Abspielens drücken Sie die  /  Taste auf der Fernbedienung oder die entsprechende Taste auf dem Gerät, um zum nächsten oder vorangegangenen Kapitel zu gelangen.



Schnellvorlauf/-rücklauf

1. Während des Abspielens drücken Sie die  /  Taste auf der Fernbedienung, um den Schnellvorlauf/-rücklauf einzuschalten.
2. Die Geschwindigkeit des Schnellvorlaufs/-rücklaufs verändert sich je nachdem, wie häufig Sie die  /  Taste betätigen, 1X(Normal), 2X, 4X, 6X, 8X und Rückkehr zu 1X bei nochmaligem Drücken.
3. Während des Schnellvorlaufs/-rücklaufs können Sie durch Betätigen der  /  Taste zur normalen(1X) Abspielgeschwindigkeit zurückkehren.

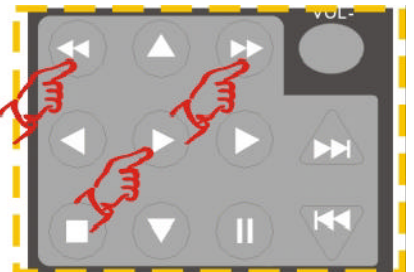


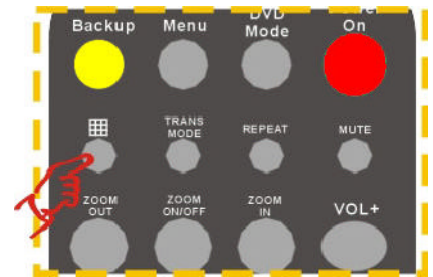
Zoom In

1. Während des Abspielens können Sie die **ZOOM ON/OFF** Taste auf der Fernbedienung drücken, um das Bild auf dem Display (TV/ Projektor) zu vergrößern.
2. Die Größe des Displays verändert sich, je nachdem wie häufig Sie die **ZOOM ON/OFF** Taste betätigen, 1X (Normal), 1.5X, 2X, 3X und Rückkehr zu 1X.
3. Wenn das Display vergrößert wurde, kann selbstverständlich nur ein Teil des Bildes auf dem Bildschirm erscheinen. Benutzen Sie bitte die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um den gewünschten Bildausschnitt auszuwählen.








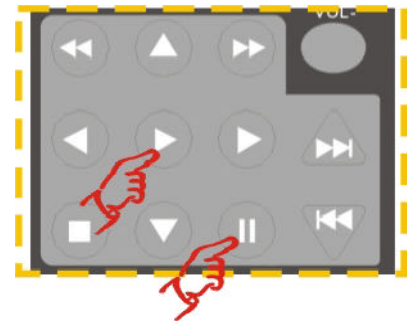
Zum Hauptmenü des Films gehen

1. Während des Abspielens die  Taste auf der Fernbedienung drücken, um in das Hauptmenü zu gelangen.






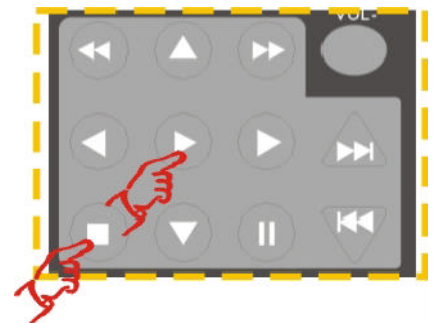
Pause

1. Während der Pause drücken Sie die  Taste auf der Fernbedienung oder die  Taste auf dem Gerät, um das Abspielen zu unterbrechen.
2. Zum Weiterspielen drücken Sie die  Taste oder nochmals die  Taste auf der Fernbedienung oder nochmals die  Taste auf dem Gerät.




Stop

1. Während des Abspielens drücken Sie die  Taste auf der Fernbedienung oder die entsprechende Taste auf dem Gerät; einmal zum Anhalten (Pause) der CD; in diesem Modus können Sie durch Drücken der  Taste an der gestoppten Stelle weiterspielen.
2. Drücken Sie nochmals die  Taste, um das Abspielen zu beenden.



Achtung!

1. Wenn Sie die DVD Player Funktion nutzen, wird das Einlegen einer Speicherkarte zum automatischen Umschalten des Mobile DataSafe IIs auf Media Player Mode führen.
2. Zur Rückkehr zur DVD Player Funktion drücken sie die **DVD Mode** Taste auf der Fernbedienung.

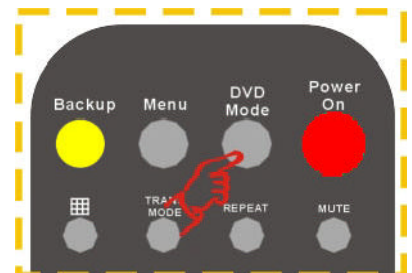


Media Player

Der Mobile DataSafe II kann JPEG (.JPG)/MPEG1 (.MPG)/MPEG2 (.DAT)/MP3 (.MP3) Dateien von Disk oder Speicherkarte auf einem TV/Projektor abspielen. Halten Sie sich bitte an diese Anweisungen, um diese Funktion zu nutzen.

Play JPEG Datei: Ansehen

1. Mobile DataSafe II an TV/Projektor anschließen und Geräte anschalten.
2. Legen Sie die Disk oder Speicherkarte ein, auf der sich die JPEG Dateien befinden.

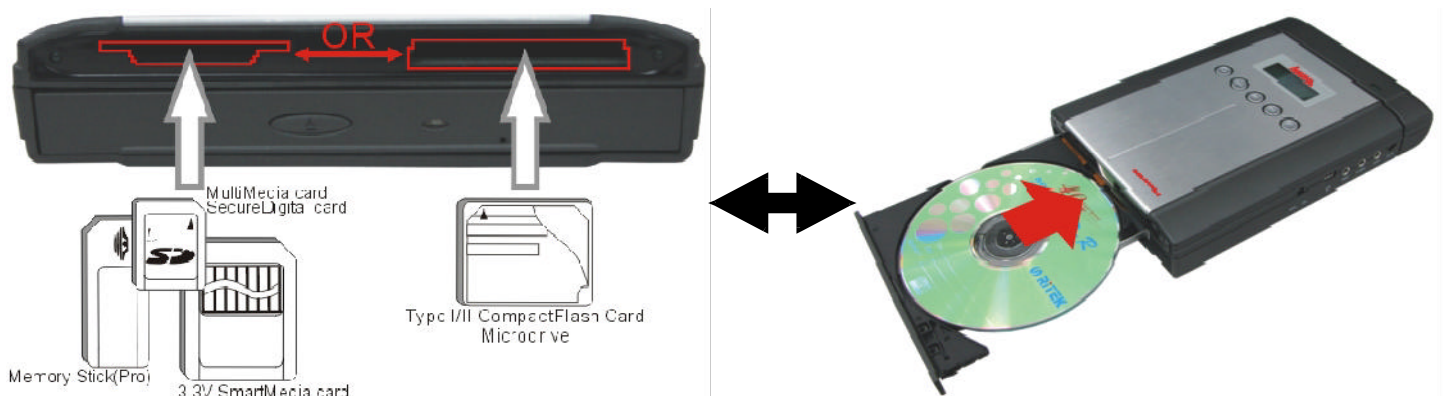


- * Die zwei Kartenanschlüsse können nicht gleichzeitig benutzt werden, legen Sie also bitte nur jeweils eine Karte ein. Andernfalls wird das Verwenden einer Disk und einer Speicherkarte gleichzeitig nicht empfohlen.
3. Nachdem Sie die Disk oder Speicherkarte eingelegt haben, wird Mobile DataSafe II den Inhalt des Speicher Mediums automatisch anzeigen.

MEDIA CONTENT		
ROOT	ROOT	0
	DC	1
	MPEG	2
	MP3	3
	PHOTO1	4
	PHOTO2	5
	PHOTO3	6
	PHOTO4	7

4. Vor dem Namen der JPEG Datei befindet sich ein Icon. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um den Lichtbalken zu der Datei zu bewegen, die Sie abspielen möchten. Dann drücken Sie die Taste zum Abspielen der Datei. Wenn sich die Datei in einem Ordner befindet, bewegen Sie bitte den Lichtbalken auf den Ordner und drücken Sie die Taste, um den Ordner zu öffnen.
5. Während des Abspielens drücken Sie die Taste oder die Taste, um zum nächsten oder vorherigen Foto zu gelangen. Um die Anwendung zu beenden, drücken Sie die Taste.


Play JPEG File: Rotation

1. In der Bild Ansicht der Foto Datei drücken Sie die ◀ oder die ▶ Taste, um das Bild im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn um 90 Grad zu drehen.

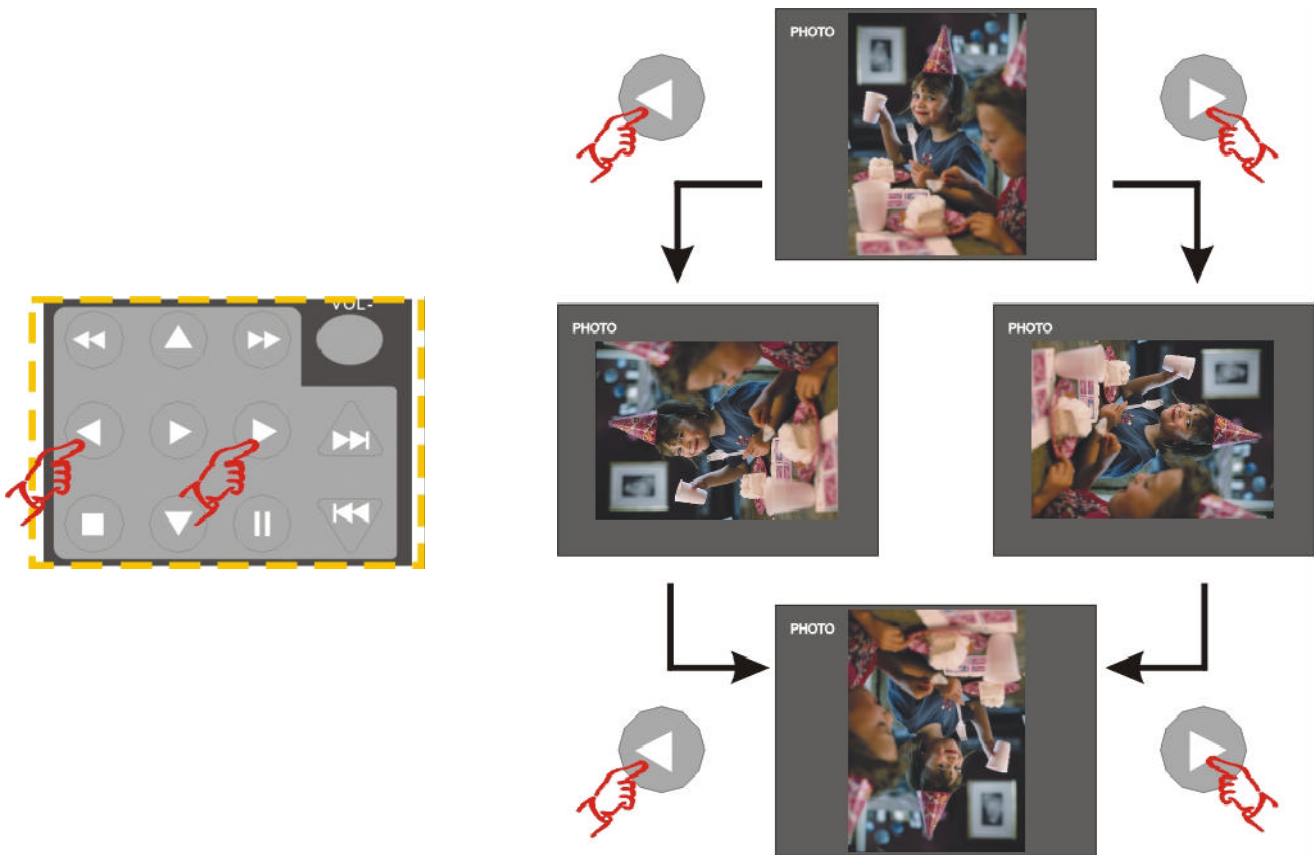


Play JPEG File: Zooming

1. In der Bild Ansicht des Fotos drücken Sie die **ZOOM ON/OFF** Taste, um die Zoom-Funktion zu aktivieren.
2. Wenn Sie die Zoom-Funktion aktiviert haben, drücken Sie die **ZOOM OUT** oder die **ZOOM IN** Taste, um die Bild Ansicht von minimal 25% auf bis zu 200% zu verändern.

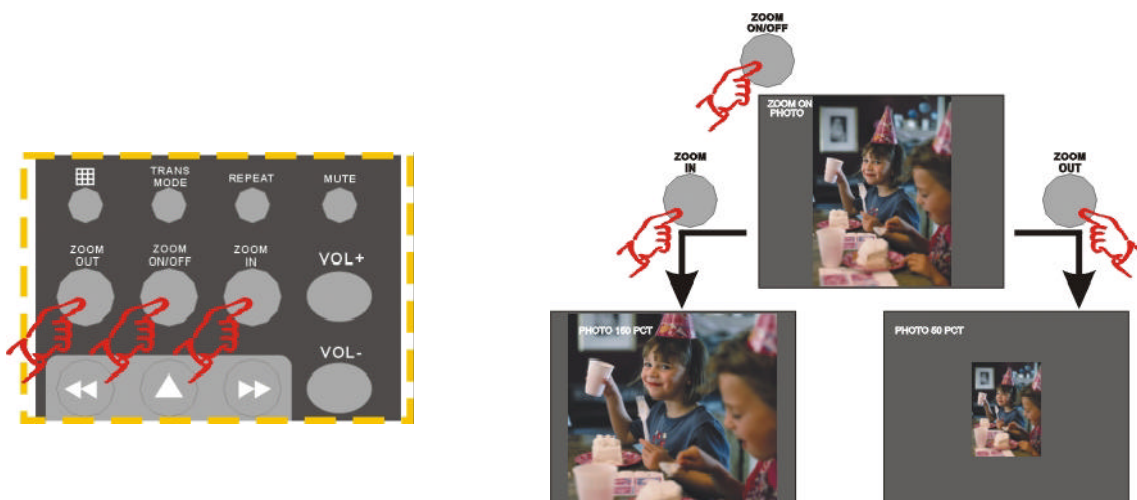


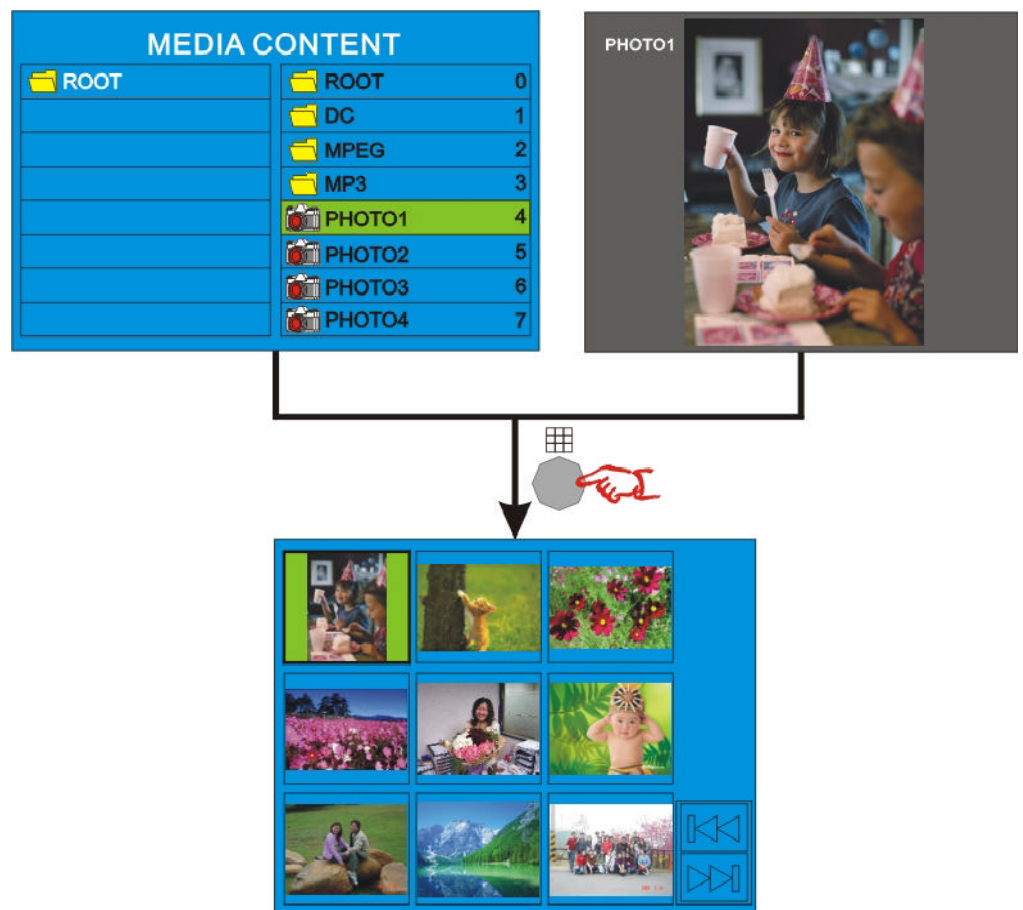
3. Wenn das Bild vergrößert wurde, kann selbstverständlich nur ein Teil des Bildes auf dem Bildschirm erscheinen. Benutzen Sie bitte die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um den gewünschten Bildausschnitt auszuwählen.
4. Wenn die Zoom-Funktion aktiviert ist, kann die Rotations-Funktion nicht benutzt werden. Stellen Sie die Zoom-Funktion erst durch das nochmalige Drücken der **ZOOM ON/OFF** Taste ab; die Rotations-Funktion funktioniert jetzt wieder.

Play JPEG File: Slide Show

1. Wenn Sie eine Datei zur Ansicht ausgewählt haben, zeigt Ihnen der Mobile DataSafe II automatisch eine Slide Show aller Bilder in dem Ordner. Sie können die Slide Show anhalten, indem Sie die  Taste auf der Fernbedienung oder der Vorderseite des Geräts drücken.
2. Es gibt 13 verschiedene Ansichtsmöglichkeiten für die Funktion Slide Show. Drücken Sie die **TRANS MODE** Taste auf der Fernbedienung zur Aktivierung dieser Wahl Funktion und wählen Sie unterschiedliche Modi aus. Wenn Sie diese Funktion nutzen, läuft die Slide Show in der Regel flüssiger ab.
3. Drücken Sie die **REPEAT** Taste auf der Fernbedienung zweimal (Ordner wiederholen), um die Slide Show zu wiederholen.

Play JPEG File: Thumbnail Modus


1. Wenn das Display ein (Bild Ansichts-) Fenster zeigt oder Sie einen Ordner geöffnet haben, der JPEG Dateien enthält, können Sie durch Drücken der  Taste auf der Fernbedienung den Thumbnail Modus aufrufen.



2. Alle JPEG Dateien in dem Ordner werden im Fenster des Thumbnail Modus aufgelistet; 9 Dateien per Fenster. Drücken Sie die  /  Taste, um zum nächsten, bzw. vorherigen Fenster zu gelangen. In jedem Fenster können Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung benutzen, um ein Bild auszuwählen. Drücken Sie die  /  Taste, um das Bild anzusehen.
3. Sie beenden den Thumbnail Modus durch Drücken der  /  Taste.

Play MPEG/MP3 File: Abspielen

1. Mobile DataSafe II an TV/Projektor anschließen und Geräte anschalten.
2. Legen Sie die Disk oder Speicherkarte ein, auf der sich die MPEG/MP3 Dateien befinden.

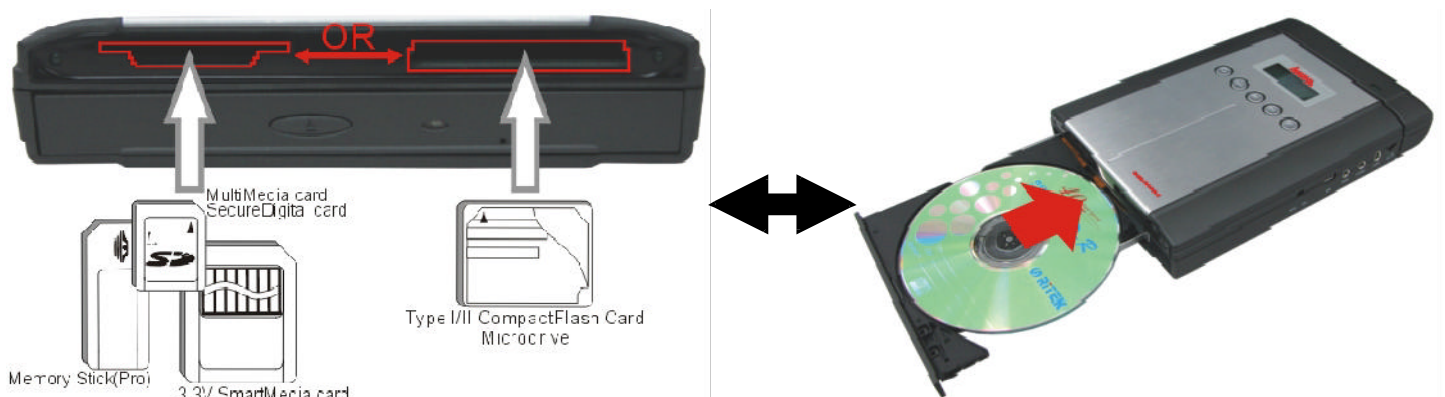

- * Die zwei Karten Anschlüsse können nicht gleichzeitig benutzt werden, legen Sie also bitte nur jeweils eine Karte ein. Andernfalls wird das Verwenden einer Disk und einer Speicherkarte gleichzeitig nicht empfohlen.
3. Nachdem Sie die Disk oder Speicherkarte eingelegt haben, wird Mobile DataSafe II den Inhalt des Speicher Mediums automatisch anzeigen.
 4. Vor dem Namen der MPEG Datei befindet sich ein Icon und vor dem Namen der MP3 Datei befindet sich ein Icon. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um den Lichtbalken zu der Datei zu bewegen, die Sie Abspielen möchten. Dann drücken Sie die Taste zum Abspielen der Datei. Wenn sich die Datei in einem Ordner befindet, bewegen Sie bitte den Lichtbalken auf den Ordner und drücken Sie die / Taste, um den Ordner zu öffnen.
 5. Während des Abspielens drücken Sie die Taste oder die Taste, um zur nächsten oder vorherigen Datei zu gelangen. Um das Abspielen zu unterbrechen, drücken Sie die Taste.
 6. Wenn Sie einmal mit dem Abspielen einer Datei begonnen haben, wird der Mobile DataSafe II automatisch die nachfolgenden Dateien in dem Ordner abspielen. Drücken Sie die **REPEAT** Taste zum Auswählen unterschiedlicher Wiederholungsfunktionen.
 7. Um das Abspielen zu beenden, drücken Sie auf / .

Play MPEG/MP3 File: Andere Funktionen

Die weiteren Steuerfunktionen für das Abspielen von MPEG/MP3 Dateien, wie beispielsweise **Schnellvorlauf/-rücklauf**, **Lautstärke Regelung**, etc. sind den entsprechenden Funktionen beim Abspielen einer DVD sehr ähnlich. Bitte lesen Sie im Kapitel **DVD Player** nach, um diese Funktionen zu nutzen.




Mobile DataSafe II an den PC/Mac anschließen

Per USB Verbindung kann der Mobile DataSafe II Speicherkarten lesen und schreiben, DVD/CD lesen und CD-R/CD-RW am Computer brennen. Für den Anschluss des Mobile DataSafe IIs an Ihren Computer folgen Sie bitte diesen Instruktionen.

Windows ME/2000 SP3/XP & Mac OS 10.1.3 Aufwärtz

1. Schalten Sie den Computer ein und rufen Sie das Betriebssystem auf.
2. Schalten Sie den Mobile DataSafe II an.
3. Nehmen Sie das USB Kabel und verbinden Sie den USB Anschluss des Mobile DataSafe IIs mit dem USB/Hi-Speed USB Anschluss des Computers.

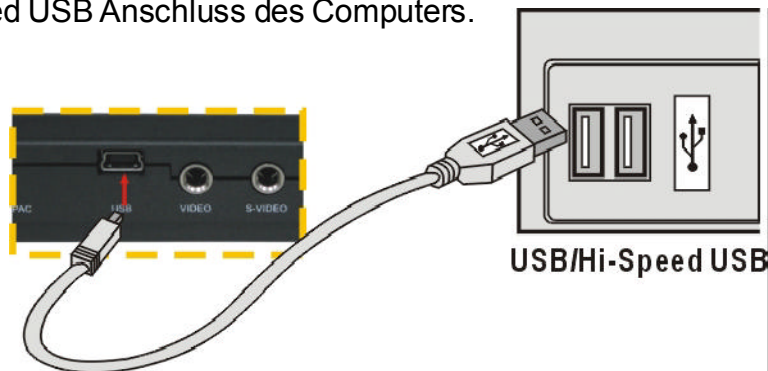

4. Nachdem die Verbindung besteht, wird das System automatisch das neue Gerät finden und registrieren.

In **Windows ME/2000 SP3** werden zwei Disc Icons in "Mein Computer" eingefügt.



In **Windows XP** werden zwei Disc Icons in "Mein Computer" eingefügt.



In **Mac ab OS 10.1.3** legen Sie bitte eine Speicherkarte oder eine DVD/CD ein um das Icon auf den **Desktop** zu bringen.



5. Setup schliesst ab.

Windows 98/98SE


1. Schalten Sie den Computer ein und rufen Sie das Betriebssystem auf.
2. Legen Sie die Treiber CD in Ihr CD-ROM Laufwerk ein und lassen Sie das Treiber Setup Programm von der Disk laufen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation des Treibers abzuschließen.
3. Schalten Sie den Mobile DataSafe II an.
4. Nehmen Sie das USB Kabel und verbinden Sie den USB Anschluss des Mobile DataSafe IIs mit dem USB/Hi-Speed USB Anschluss des Computers.

Windows 98/98SE

5. Nachdem die Verbindung besteht, wird das System automatisch das neue Gerät finden und registrieren, und es werden zwei neue Disk Icons im Ordner "Mein Computer" hinzugefügt.
6. Setup schliesst ab.

**Speicherkarte Lesen/Schreiben**

1. Verbinden Sie den Mobile DataSafe II mit dem Computer und schalten Sie beide Geräte an.
2. Legen Sie die Speicherkarte, die Sie lesen/beschreiben möchten, in den entsprechenden Anschluss des Mobile DataSafe IIs ein. Der Mobile DataSafe II kann jeweils nur eine Karte lesen/schreiben, bitte legen Sie nicht gleichzeitig zwei Karten ein.

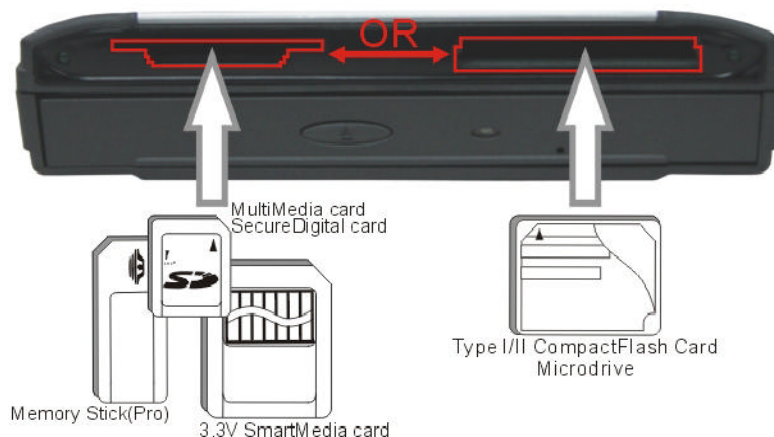

3. Doppel-Klicken Sie auf "mobile Disk" in "Mein Computer" in Windows oder auf das Neue Disk Icon auf der Oberfläche eines Macs. Jetzt können Sie die Speicherkarte lesen/schreiben, genauso wie Sie es mit jeder anderen Disk auf Ihrem PC oder Mac tun.

Read DVD/CD

1. Verbinden Sie den Mobile DataSafe II mit dem Computer und schalten Sie beide Geräte an.
2. Öffnen Sie die CD-Schublade des Mobile DataSafe IIs und legen Sie die DVD/CD ein, die Sie lesen möchten. Jetzt können Sie diese Disk genauso wie mit jedem anderen DVD-ROM Laufwerk ansehen.



CD-RW/CD-R brennen

1. Um eine CD-RW/CD-R zu brennen, müssen Sie eine vorher installierte Brennsoftware auf Ihrem Computer haben.
2. Verbinden Sie den Mobile DataSafe II mit dem Computer und schalten Sie beide Geräte an.
3. Öffnen Sie die CD-Schublade des Mobile DataSafe IIs und legen Sie eine CD-RW/CD-R ein. Jetzt können Sie diese Disk genauso wie mit jedem anderen CD-RW/CD-R Laufwerk brennen.

Herausnehmen des Slim DVD-ROM+CD-RW Combo Laufwerks

Das Slim DVD/CD-RW Combo Laufwerk des Mobile DataSafe IIs kann zum Anschluss an ein Notebook herausgenommen werden. Folgen Sie bitte diesen Instruktionen, um das Gerät herauszunehmen.

1. Schalten Sie den Mobile DataSafe II aus und entfernen Sie den Stromadapter, sollte der Mobile DataSafe II damit verbunden sein.
2. Drehen Sie den Mobile DataSafe II um und entfernen Sie das Li Akku.
3. Drücken Sie die Slim Combo Sicherungsvorrichtung in Richtung **DVD UNLOCK**.
4. Drücken Sie die Slim Combo Geräte Auswerftaste und ziehen Sie das Laufwerk aus dem Mobile DataSafe II heraus. Jetzt können Sie das Laufwerk mit einem Notebook nutzen.

